SAMSUNG

AH68-01635E (Rev 0.0)

YP-MT6

SAMSUNG

yepp

YP-MT6

Indhold

DAN

Forberedelser

Sikkerhedsanvisninger 4
Funktioner 6
Komponenter 8
Knappernes placering 9

Tilslutning til computer

Tilslutte afspilleren til pc 11
Manuel installation af USB-driver 15
Brug af den udtagelige lagringsenhed (pc) 18
● Downloade/uploade filer 18
● Afbryde USB-kablet 18
● Formatere 19
Installere yepp Studio 20
Sådan ser du Help på yepp Studio 21

Grundlæggende funktioner

Afspille musik og slukke enheden 22
Hold-funktion 23
Voice-optagelse 23
MP3-kodning 24
Søge efter musik/Voice-filer 25

Yderligere funktioner

Loop Repeating 26
MENU-valgmuligheder 27
Brug af Navigation 28
Indstilling af afspilningsliste 31
Indstilling af avancerede funktioner 32
Valg af afspilningsindstilling 33
Indstilling af EQ-indstilling 34
● Forvalgt equalizer 34
● Basforstærker 34
● WOW-indstilling 35
● Brugerindstillet equalizer 36
Display 37
● Rullehastighed 37
● Displaytid 37
● Baggrundsbelysning 38
● Kontrast 38
● Tag 39
● Sprog 39
● Data 39
Indstilling af systemet 40
Kodning 42
Strøm fra-tid 43
Styre filer 44

Tillæg

MENU-tabel 45

Kundesupport

Fejlsøgning 46
Specifikationer 48

Sæt dig ind i alle anvisningerne for at undgå at komme til skade eller beskadige udstyret.

Må ikke udsættes for meget høje eller lave temperaturer (over 35°C eller under 0°C). Må ikke udsættes for fugt. 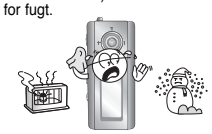	Udsæt ikke enheden for kraftigt pres, og sæt ikke tunge genstande oven på enheden. 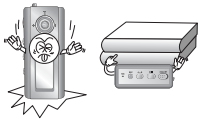	Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden. 
Pas på ikke at udsætte afspilleren for kraftigt pres, når du bærer den omkring halsen.	Må ikke udsættes for kemikalier som f.eks. rensebenzin eller fortynder.	Udtag batterierne, når enheden ikke skal bruges i et længere tidsrum. 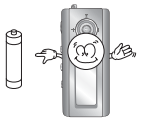
Må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder. 	Må ikke opbevares i støvede omgivelser.	Forsøg ikke selv at skille enheden ad eller reparere den.

✻ Vær opmærksom på, at vi fralægger os ethvert ansvar for skader ved tab af data som følge af driftsforstyrrelse, reparation eller andre årsager.

DAN

Øretelefoner

Følg sikkerhedsanvisninger for trafik

- Brug ikke øretelefonerne, mens du kører bil eller cykler. Det er både farligt og ulovligt.
- Det kan forårsage en ulykke, hvis du skruer op for lydstyrken på øretelefonerne, mens du spadserer på gaden, særligt når du går over gadekryds.

Beskyt din hørelse

- Skru ikke lydstyrken for højt op.

Læger advarer imod langvarig udsættelse for høj lydstyrke.

- Stands brug af enheden eller skru ned for lydstyrken, hvis du får ringen for ørerne.

Omgivende driftsforhold

- Temperatur i omgivelserne: 5°C ~ 35°C
  Fugtighed:10 ~ 75%

Miljøoplysninger

- Følg lokale retningslinjer for affaldsbortskaffelse, når du bortskaffer emballage, batterier og gamle elektroniske apparater.
- Afspilleren er emballeret med pap, polyethylen osv. Der er ikke brugt nogen unødvendige materialer.

Funktioner

DAN

MP3-, WMA-, ASF- og Ogg-afspilning

- Afspiller understøtter afspilning af MP3, WMA, ASF og Ogg.

Udtagelig lagringsenhed

- Du kan nemt kopiere og indsætte filer til afspilleren vha. Windows Explorer.

Direkte MP3-optagelse

- Du kan omsætte musik fra cd'er, kassetter og radio til MP3-filer uden en pc.

3D-lyd

- 3D-funktionen gør lyden mere rummelig.

Understøtter USB 2.0

- Dataoverførsel ved maksimal hastighed på 18 mbps.

Opgraderbar

- Du kan opgradere de indbyggede programmer, når de findes. Tilføje funktioner, CODEC osv. Se hjemmesiden (www.samsung.com) vedrørende opgraderinger.

42 timers uafbrudt afspilning

- Denne afspiller bruger et AA/LR6-alkalibatteri. Der kan betjenes i op til 42 timer.

Den faktiske afspilningstid kan variere alt efter batteriets type og kapacitet.

Voice Recording-funktion

- Du kan udføre Voice Recording med høj kvalitet.

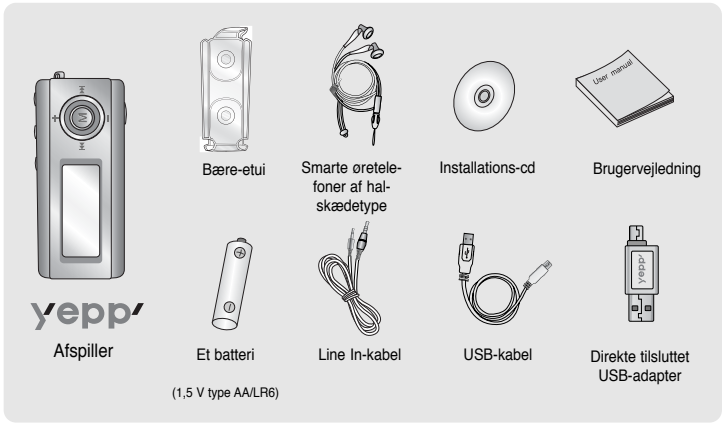

Model	YP-MT6 H	YP-MT6 V	YP-MT6 X	YP-MT6 Z
Indbygget hukommelse	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB

- Kapaciteten for den brugbare indbyggede hukommelse er mindre end angivet, da de interne faste programmer også bruger en del af hukommelsen.
- Udformningen af tilbehøret kan som følge af løbende forbedringer ændres uden varsel.

DAN

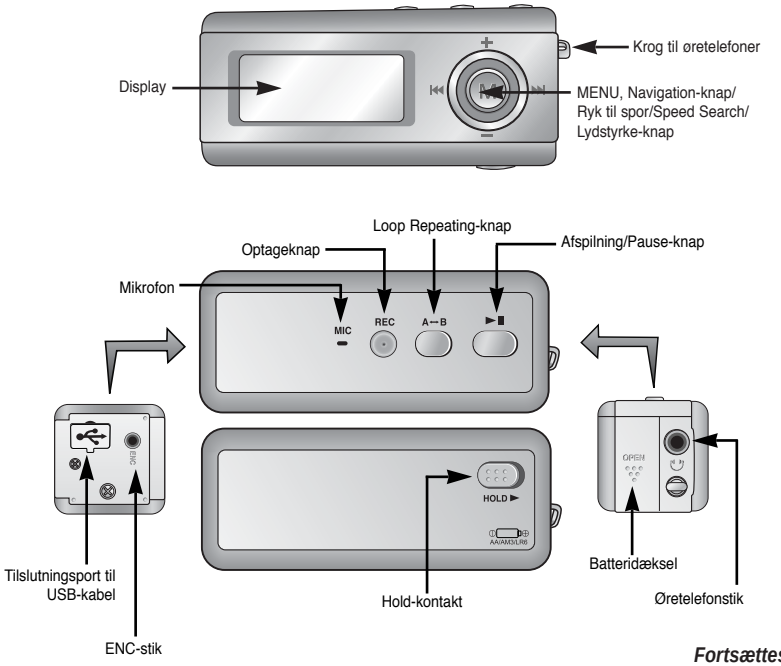

Fortsættes...

Display

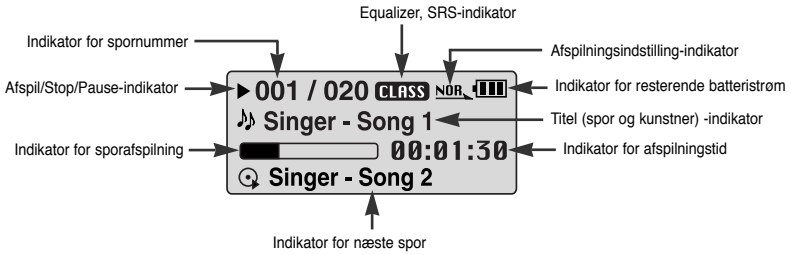

Isætte et batteri

1 Skyd dækslet i pilens retning for at åbne.

2 Isæt et batteri til de rigtige poler + , – og skub/luk dækslet i pilens retning som angivet.

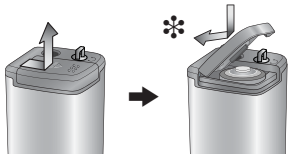

Bemærk

- Sæt ikke tunge genstande på dækslet.

DAN

► Systemkrav.

Pc-systemet skal opfylde følgende specifikationer:

- Pentium 200 MHz eller større
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40 MB plads til rådighed på harddisken
- Cd-rom-drev (dobbelt hastighed eller derover)
- USB-port (2.0) understøttet
- VGA grafisk

Bemærk

- Installer operativsystemet i Administrator Account-indstilling for Windows 2000 eller XP. Ellers gennemføres installation ikke.
- Windows ME, 2000 og XP kan genkende driveren, uden at det leverede program er installeret. Du skal dog installere programmet for at kunne formatere yepp og opgradere faste programmer.
- Hvis YP-MT6-programmet ikke er blevet installeret i Windows 98, kommunikerer den ikke med din udtagelige disk. Du skal først installere USB-driverfilen.

Inden du tilslutter yepp til pc, skal du sørge for at installere USB-driveren. Hvis “Add New Hardware Wizard” vises, skal du trykke på [Cancel]-knappen, og installere USB-driveren.

Installere software

1 Sæt installations-cd’en i cd-rom-drevet.
Vælg [Install yepp USB Driver].

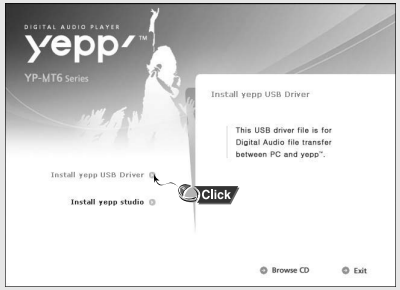

Fortsættes...

Tilslutte afspilleren til pc

2 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

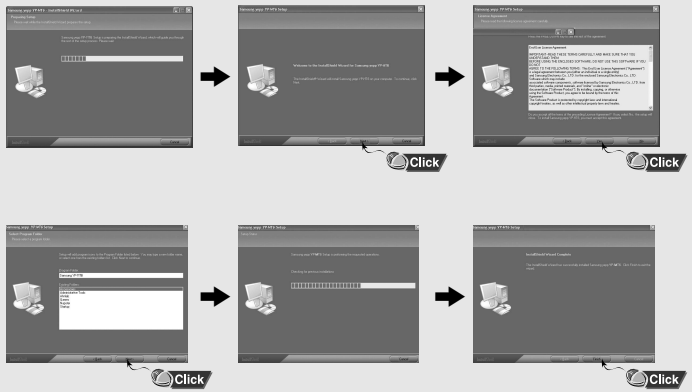

Tilslutte yepp til pc med USB-kablet

DAN

1 Tilslut USB-kablet til USB-porten på computeren.

2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til tilslutningsporten til USB-kabel på afspillerens underside.

- Hvis du afbryder USB-kablet fra din pc, mens en kommando implementeres, eller der initialiseres ved USB-driver installation, fungerer din pc muligvis ikke korrekt.

3 USB-driveren installeres med en meddelelse om, at den søger efter en ny enhed. Du kan ikke se displayskærmen ved installation.
Gå til enhedshåndtering for at kontrollere,
at installationen er blevet gennemført korrekt.

4 Efter installation af USB-driveren bliver “Samsung yepp YP-MT6 USB Device” vist i **[System Properties]** → **[Device Manager]**.

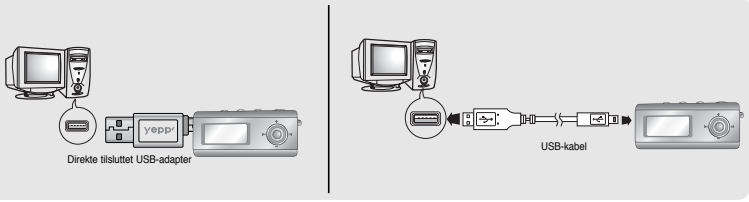

Fortsættes...

Sådan kontrolleres USB-driveren

Windows 98:
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung yepp YP-MT6

Windows 2000:

Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung yepp YP-MT6 USB-enhed

Windows XP:

Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering → USB-kontrolenheder → Diskdrev → Samsung yepp YP-MT6 USB-enhed

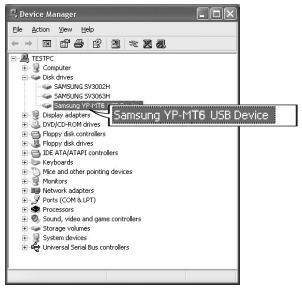

5 Se næste side, hvis USB-driveren ikke installeres automatisk.

DAN

Gå til "Downloade/uploade filer", hvis USB-driveren er installeret.
Gå frem som følger, hvis USB-driveren ikke er installeret:

Hvis der opstår en fejl ved installation af USB-driveren

1 Kontroller enhedshåndtering.

Windows 98,ME:
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering
Windows 2000:
Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering
Windows XP:
Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering

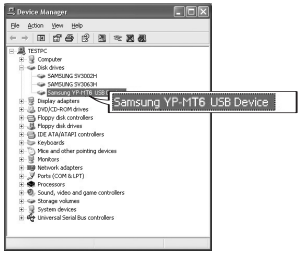

2 Kontroller, om der er opført en enhed med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn (vist som ukendt enhed eller USB-enhed).

3 Dobbeltklik på enheden opført med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn.

Bemærk

- Hvis du bruger Windows 2000, og din version af Windows ikke genkender USB-driveren, skal du downloade og installere den nyeste servicepakke fra windowsupdate.microsoft.com
- Installationsmetoden kan variere afhængigt af typen af pc eller operativsystem. Henvend dig til din pc-forhandler eller servicecenter for oplysninger om installation.
- Hvis der stadig opstår fejl, når du installerer USB-driveren, skal du tilslutte USB-kablet igen efter at have genstartet dit system.

4 Efter at have valgt driveren skal du klikke på, [Update Driver].

5 Klik på [Next].

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 Vælg [Search for a suitable driver for my device] og klik derefter på [Next].

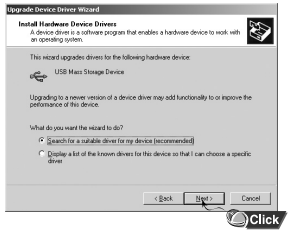
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 Klik på [Next] for at afslutte.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

DAN

I Windows 98

Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

USB-driver placering
[CD ROM]\setup\Drivers

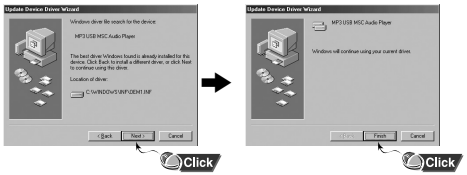

: Du skal genstarte din computer for at gennemføre installationen.

Bemærk

- Du kan ikke bruge den som en udtagelig disk i Windows 98, hvis YP-MT6-programmet ikke er installeret.Sørg for først at installere USB-driverfilen.

Downloade/uploade filer

1 Tilslut afspilleren til din pc med det medfølgende USB-kabel.

2 Åbn Windows Explorer på pc'en.

- Udtagelig disk vist i Windows Explorer.

3 Vælg filen til lagring, og træk og slip den til ikonen for udtagelig disk.

(I numerisk, alfabetisk rækkefølge)

- Hvis du ændrer navnet på musikfiler i Windows Explorer, f.eks. 001* * * , 002* * *..., bliver musikfiler afspillet i rækkefølge efter det angivne nummer.

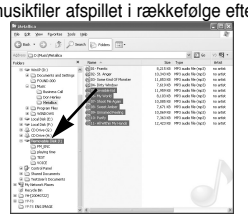

Bemærk

- "WRITING/READING"-meddelelsen bliver vist ved fil-downloading eller -uploading. Hvis USB-kablet afbrydes, mens "WRITING/READING" vises, kan det forårsage funktionsfejl på enheden.
- Rækkefølgen for musikfiler er ikke i forhold til rækkefølgen for genafspilning, når du vælger en udtagelig disk i Windows Explorer.

Afbryde USB-kablet

Efter gennemførelse af filoverførsel skal du afbryde kablet på følgende måde:

1 Dobbeltklik på den grønne pil på proceslinjen nederst til højre på vinduet.

2 Når [Stop a Hardware device]-meddelelsen vises, skal du trykke på [OK] - knappen og afbryde USB-kablet.

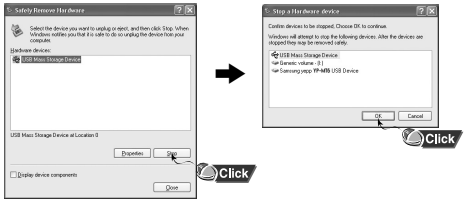

Formatering

1 Vælg ikonen for udtagelig disk, og klik på højre museknap for at vælge [Format].

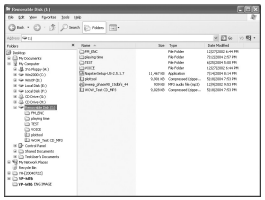

2 Tryk på [Start]-knappen.

- Alle gemte filer bliver formateret.
- Du kan ændre navnet på udtagelig disk ved at vælge [Volume label].

Bemærk

- Ved formatering bliver alle tidligere forvalgte menuer initialiseret.
- Vær forsigtig, da formaterede filer ikke kan gendannes.

Installere yepp Studio

yepp Studio er et program, der kan omsætte og afspille musikfiler på pc.

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Vælg [Install yepp Studio].

2 Vælg sprog

3 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

- Se Help for flere oplysninger om brug af yepp Studio.

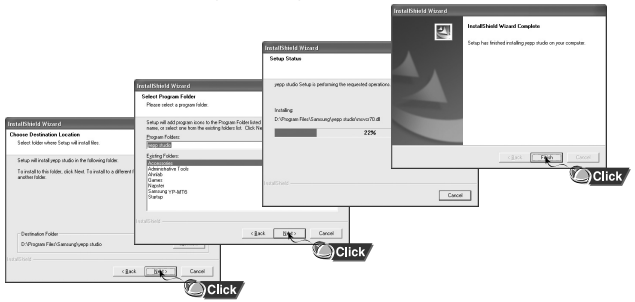

Bemærk

- Hvis [Register Serial Number]-vinduet vises, når du installerer yepp Studio for første gang, skal du indføre serienummeret, som står på bagsiden af afspilleren.

Sådan ser du Help på yepp Studio

Kør yepp Studio, og tryk på F1.

- Help bliver vist.

Ryk pilen til øverst på yepp Studio, og højreklik på musen. Følgende valgvindue bliver vist.

- Klik på Help, så Help-vinduet bliver vist.

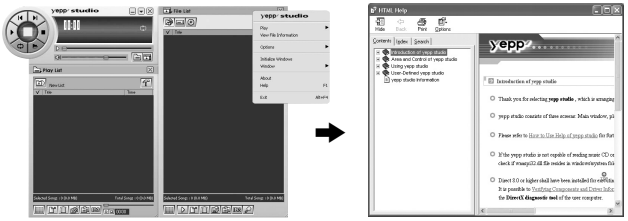

Bemærk

- Teknologi til musikgenkendelse og relaterede data er leveret af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB er et registreret varemærke tilhørende Gracenote. Gracenote-logoet, Gracenote CDDB-logoet og "Powered by Gracenote CDDB"-logoet er varemærker tilhørende Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker tilhørende Gracenote.

Slå strømmen til og fra

Strøm til: Tryk på ▶II knappen for at slå strømmen til.
Strøm fra: Tryk på og hold ▶II knappen for at slå strømmen fra.

Afspille musik (strøm til)

Tryk på ▶II knappen.

- Afspilning begynder.

Holde pause i musik (strøm fra)

Tryk på ▶II knappen for at holde pause i afspilning.

- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 10 sekunder (skifter afhængigt af indstillinger), slukkes afspilleren automatisk.
- Ved pause-indstilling skal du trykke på ▶II knappen igen for at fortsætte afspilning.

Justere lydstyrken

Tryk joysticken op eller ned for at justere lydstyrken fra 00 til 30.

Bemærk

- Hvis filnavnet ikke vises korrekt, skal du rykke til **[Settings]** → **[Display]** → **[Language]** , og derefter ændre sprogindstillingen.

  Når sprogindstillingen ændres, ændres sproget på menuskærmen tilsvarende.
- WMA-filer kan kun afspilles som musikfiler med et komprimeringsforhold på 48 kbps - 192 kbps.
- Strøm fra-tiden kan indstilles i menuen.

I Hold-indstilling er alle knapper desaktiveret.

Skyd HOLD kontakten i pilens retning.

❋ Når der trykkes på knappen, bliver " HOLD!"-meddelelsen vist på displayet.

DAN

Voice-optagelse

✻ For at rykke til andre indstillinger fra Voice-indstillingen, se "Ændre indstilling".

1 Tryk på og hold REC-knappen for at begynde Voice Recording.

2 Tryk på REC -knappen igen for at standse optagelsen og gemme Voice-filen.



Bemærk

- Filerne optages i rækkefølgen V001,V002.....,
  og gemmes som WAV-fil i VOICE-mappen efter optagelse.
- Hvis hukommelsen er fyldt, standses Voice Recording automatisk.

✻ For at rykke til andre indstillinger fra LINE_ENC-indstilling, se “Ændre indstilling”.

1 Forbind Audio Output-porten på den eksterne lydkilde (eller Line Out-porten) til ENC-porten på enheden med linjekablet.

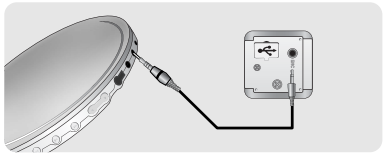

2 Tryk på og hold REC-knappen for at begynde MP3-kodning.

● Hvis der trykkes på ▶II knappen, holdes der pause i kodning. Hvis der rykkes på ▶II knappen igen, fortsætter kodning.

3 Hvis der trykkes på REC-knappen ved kodning, standser kodning, og der laves en kodning-fil.

● Filerne kodes i rækkefølgen L001, L002....,og gemmes som MP3-fil i LINE_ENC-mappen efter kodning.

Bemærk

- Bithastigheder kan indstilles inden for området 32 kbps ~ 128 kbps.
  Lydstyrken kan justeres ved kontrol af kodningen.

Bemærk

- Afbryd ikke Line-kablet ved kodning.
- Hvis batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet, koder afspilleren ikke filen helt.
- Juster lydstyrken på den eksterne lydkilde til et passende niveau, og kod den. Hvis lydstyrkeniveauet er for højt, kan lydkvaliteten være dårlig.

▶ Sådan søges efter bestemte dele ved afspilning

● Tryk og hold joysticken mod venstre eller højre ved afspilning for at søge efter den del, du vil lytte til.

● Slip joysticken for at fortsætte afspilning normalt.

▶ Sådan skiftes spor ved afspilning

● Tryk kortvarigt joysticken til ▶▶I positionen ved afspilning for at afspille det næste spor.

● Tryk kortvarigt joysticken til I◀◀ positionen, inden for 5 sekunder efter afspilning begynder, for at rykke til og afspille det foregående spor. Tryk kortvarigt joysticken til I◀◀ positionen efter 5 sekunder for at afspille det aktuelle spor fra begyndelsen.

▶ Sådan skiftes spor, når afspilleren er standset

● Tryk joysticken mod venstre eller højre i stop-indstilling for at rykke til det foregående/næste spor.

Bemærk

- VBR (variabel bithastighed) -fil: En fil hvis komprimeringsforhold konstant ændres alt efter typen af lyde, f.eks. deres tone, i filen.
- For en VBR (variabel bithastighed) -fil kan du ikke rykke til og afspille det foregående spor, selv om du trykker joysticken til I◀◀ positionen, inden for 5 sekunder efter afspilning begynder.
- Filer der er downloadet i MP2 eller MP1, og har fået ændret deres filtypenavn til MP3, kan ikke altid afspilles.

► Startpunkt

Ved afspilning af musikfiler skal du trykke kortvarigt på A↔B-knappen ved begyndelsen af den løkke, du vil indstille.

A↔ vises på displayet.



► Slutpunkt

Tryk kortvarigt på A↔B-knappen igen for at indstille slutningen af løkken.

A↔B vises på displayet.

Løkken afspilles gentaget.



Bemærk

- Tryk på A↔B-knappen for at annullere løkken.
- Loop Repeat udløses automatisk, hvis du udfører Speed Search med ⏮,⏭.

DAN

Tryk på og hold knappen for at skifte til MENU-indstilling.

Brug −,+ til at rykke, og tryk kortvarigt på knappen for at vælge den ønskede menu. Tryk og hold på knappen for at afslutte MENU-indstilling.

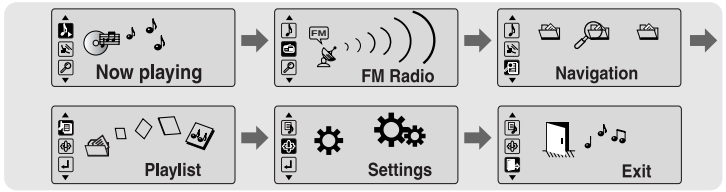

- Now playing:For at kontrollere den fil, der afspilles nu.
- Navigation:For at rykke til Navigation-indstilling
- Playlist: For kun at afspille de ønskede filer
- Settings:For at indstille yepp-funktionerne
- Exit: For at afslutte MENU

Bemærk

- Menu-indstilling bliver annulleret, hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 15 sekunder
- Sproget på menuskærmen kan ændres i [Settings] → [Display] → [Language].

Brug af Navigation

Du kan nemt søge efter filer eller skifte indstillinger vha. Navigation-funktionen.

1 Tryk på knappen for at gå i Navigation-indstilling.
Eller tryk og hold på knappen for at rykke til menuen,
og vælg derefter Navigation i menuen.

2 Vælg den fil eller mappe, du vil afspille.

- ⏮:Når du rykker til en mappe på et højere niveau.
- ⏭: Når du rykker til en mappe på et lavere niveau.
- −, +: Når du rykker til en fil eller mappe i det samme bibliotek.
- : Rykke en mappe nedad. Når der ikke er en mappe på et lavere niveau, angives den valgte fil som del af afspilningslisten.

3 Tryk på ▶II knappen.

- Den valgte fil bliver afspillet.



Bemærk

- Tryk og hold på knappen i Navigation-indstilling for at afslutte Navigation-indstilling.

Ændre indstilling

Du kan ændre indstillingen på følgende måde.
Eks.) For at ændre fra Voice-indstilling til Music-indstilling

1 Tryk på knappen i
Voice-indstilling.



2 Brug til ⏮ at rykke til den øvre mappe.



3 Brug −, + til at rykke til den ønskede musikfil, og tryk på ▶II knappen.

- Når der skiftes til Music-indstilling, bliver den valgte fil afspillet.



DAN

Afspille/afslutte mappe

► Afspille mappe

1 Tryk på knappen for at rykke til Navigation-indstilling.

2 Brug , til at rykke til den ønskede mappe, og tryk på ▶II knappen.

- Når " " vises, bliver den valgte fil afspillet.

► Afslutte mappe-afspilning

1 Tryk på knappen ved mappe-afspilning for at rykke til Navigation-indstilling.

2 Brug , til at rykke til den ønskede fil, og tryk på ▶II knappen.

- Efter mappe-afspilning er afsluttet, bliver " ♪ "-mærket vist, og den valgte fil bliver afspillet.

DAN

Indstilling af afspilningsliste

- Ryk til den ønskede fil i Navigation-indstilling, og tryk på knappen.

- Den valgte fil bliver mærket.
- For at afslutte indstilling af afspilningsliste skal du rykke til den markerede fil i Navigation-indstilling og trykke på knappen igen.



Afspille afspilningsliste

1 Tryk og hold på A↔B-knappen i Music-indstilling, eller vælge afspilningsliste i menuen.

- Den afspilningsliste, du indstiller, bliver vist.

2 Ryk til den fil, du vil afspille, og tryk på ▶II knappen.

- " " -mærket vises, og den valgte fil bliver afspillet.



1 Vælg Settings i menuen. (Se “MENU-valgmuligheder”)

2 I Settings skal du bruge −, + til at rykke til den ønskede funktion, og trykke på knappen for at vælge.

● For at rykke til ⏮ en foregående menu skal du bruge eller vælge Return.

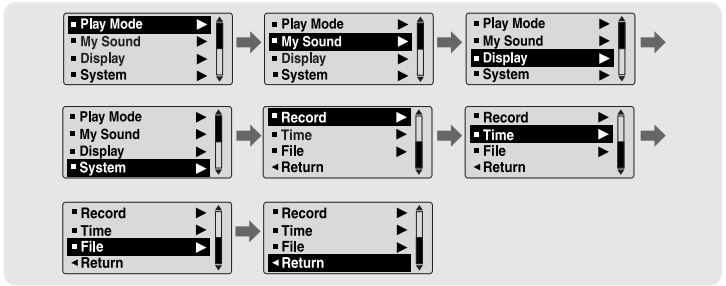

DAN

1 Vælg Playmode i Settings.

2 I Playmode skal du bruge −, + til at rykke til den ønskede indstilling, og trykke på knappen for at vælge.



● Normal:For at afspille alle sporene i rækkefølge en gang.
● Repeat one:For at gentage et spor.
● Repeat all:For at gentage alle spor.
● Shuffle:For at afspille spor vilkårligt.
● Intro:For at lytte til den første del af alle gemte spor i 10 sekunder.
● Return:For at rykke til en foregående menu

Indstilling af EQ-indstilling

1 Vælg My Sound i Settings.

2 I My Sound skal du bruge −, +til at rykke til den ønskede lydindstilling og trykke på knappen.

Forvalgt equalizer

- Brug −, +til at rykke til den ønskede lydindstilling, og tryk derefter på knappen.
- **SRS → TruBass → WOW → Normal → Classic → Jazz → Rock → User**
- Vælg User EQ Set for at indstille equalizeren som ønsket.



Basforstærker

- Brug −, +til at vælge Bass Booster On eller Off, og tryk derefter på knappen.
- Basforstærkerfunktionen anvendes kun, når du vælger Normal, Classic, Jazz eller Rock i forvalgt equalizer.
- On: Når musikken afspilles, forstærkes bassen i den forvalgte lyd.
- Off: Musik afspilles i den forvalgte lyd.



DAN

WOW-indstilling

- Brug −, + til at vælge den ønskede SRS-funktion, og tryk derefter på knappen.
- SRS-funktionen anvendes kun, når du vælger SRS, TruBass eller WOW i forvalgt equalizer.



- **SRS:** Du hører 3D-stereolyd.
  Brug −, +til at justere SRS fra 0 til 10.



- **TruBass:** Dette er en basforstærkning-funktion, som gør lyden mere mættet.
  Brug −, + til at justere TruBass fra 0 til 10.



- **Fokus:** Du får en mere klar tone ved afspilning.
  Brug −, +til at indstille fokus og tryk derefter på knappen.

  Høj → Mellem → Lav

- **Optimering:** Optimer SRS-funktionen alt efter den enhed, der er tilsluttet hovedenheden.
  Brug −, +til at rykke til den tilsluttede enhed, og tryk derefter på knappen.

  Øretelefon → Hovedtelefon → Højttaler → Bil-sæt

Brugerindstillet equalizer

- Hvis User vælges i forvalgt equalizer, kan EQ indstilles efter dine ønsker i brugerindstillet equalizer.
- Brug −, + til at rykke til højre eller venstre, og brug ⏮, ⏭ til at justere niveauet.
  Tryk på tasten efter at have gennemført indstillingen.

Bemærk

- SRS WOW varemærke tilhørende SRS Labs, Inc.
  WOW-teknologi anvendes på licens fra SRS labs, Inc..
- Juster lydstyrken til et passende niveau, da lydstyrken kan forøges i SRS-indstillingen.
- Denne enhed understøtter samplingsfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz.
- SRS-funktionen er ikke indstillet for Voice-optagelse-filer.

DAN

Vælg Display i Settings.

▶ Rullehastighed

- Brug −, + til at indstille rullehastigheden fra X1 til X5 for at justere hastigheden for visning af sportitler.

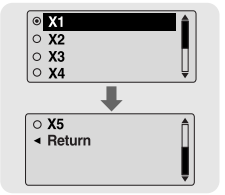

▶ Displaytid

- Brug −, + til at vælge displaytiden.
- Optælling:Den aktuelle afspilningstid vises.
- Nedtælling: Resterende tid fra samlet afspilningstid vises.
- Samlet tid: Samlet afspilningstid vises



▶ Baggrundsbelysning

[Jog]

● Brug ➖,➕ til atindstille baggrundsbelysning “ON”-tiden fra “OFF” til 60 sekunder.

● Når den er indstillet på On, er baggrundsbelysningen tændt uafbrudt.

[LCD]

● Brug ➖,➕ il at indstille LCD-baggrundsbelysning “OFF”-tiden fra
“OFF” til 60 sekunder.

● Når den er indstillet på On, er baggrundsbelysningen tændt uafbrudt.

▶ Kontrast

● Brug ➖,➕ til at indstille kontrasten fra 0 til 10 for at justere
skærmens lysstyrke.

▶ Tag

● Brug ➖,➕ til at vælge Tag til eller fra.

● Til: Viser musikfilens Tag-data, hvis den har Tag-data.
Viser filnavnet, hvis musikfilen ikke har Tag-data.

● Fra: Viser musikfilens navn.



DAN

▶ Sprog

● Brug ➖,➕ til at vælge sprog til visning af Tag-data og menu.

● **Kinesisk(S) → Kinesisk(T) → Engelsk → Fransk → Tysk → Italiensk → Japansk → Koreansk → Russisk → Spansk**

▶ Data

● Brug ➖,➕ til at vælge, hvordan afspilningsskærmen vises.

● **Folder**:Mappenavnet vises på afspilningsskærmen.

● **Next song**:Den næste sang vises på afspilningsskærmen.



Indstilling af systemet

Vælg System i Settings.

▶ Fortsætte

- Brug ▬, ✚ til at vælge fortsætte til eller fra.
- Til: Afspille musik fra det musikstykke, du sidst lyttede til, hvis du afspiller det igen, efter at have standset.
- Fra: Afspille musik fra begyndelsen af musikken, hvis du afspiller det igen, efter at have standset.



▶ Standardlydstyrke

- Brug ▬, ✚ til at indstille standardlydstyrken fra 0 til 30 (max.).
- Hvis strømmen slås til igen, efter at lydstyrken er blevet indstillet over standardværdien, afspilles musik ved standardlydstyrken.
- Hvis strømmen slås til igen, efter at lydstyrken er blevet indstillet inden for standardværdien, afspilles musikken igen ved den tidligere afspillede lydstyrke.



▶ Standardindstilling

- Brug ▬, ✚ til at vælge standardindstilling ja eller nej.
- Ja: Alle valgte indstillinger nulstilles.
- Nej: Alle valgte indstillinger bibeholdes uændrede.



DAN

▶ Bip

- Brug ▬, ✚ til at vælge Beep On eller Off.
- **On**:Der høres bip, hver gang du trykker på knappen.
- **Off**:Der høres ingen bip, når du trykker på knappen.



▶ Om

- Hvis du vælger “mm”, kan du kontrollere data om version, samlet antal spor og resterende kapacitet.



Vælg Record i Settings.

▶ Bithastighed

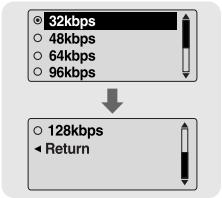

- Brug ➖, ➕ til at indstille bithastigheden for kodning.
- Ved kodning af musik til en MP3-fil, kan du vælge en af følgende bithastigheder: 32 kbps, 48 kbps, 64 kbps, 96 kbps og 128 kbps.

▶ AutoSync



- Brug ➖, ➕ til at indstille AutoSync-tiden fra 1 til 5 sekunder.
- AutoSync-tid er en funktion til at adskille og gemme MP3-filer, når der ikke er nogen lyd i et indstillet tidsrum ved MP3-kodning.
- I SYNC 1-indstilling standser kodning og rykker til Music-indstilling, når der ikke er nogen lyd i mere end et 1 sekund ved kodning.
- Hvis AutoSync-tid er indstillet på OFF, fortsætter kodning, selv om der ikke er nogen lyd, og derefter gemmes den som en fil.

DAN

Vælg Time i Settings.

▶ Strøm fra

- Brug ➖, ➕ til at indstille strøm fra-tiden fra 0 til 30 minutter.
- Hvis der ikke trykkes på en knap, efter afspilning standser, slukkes afspilleren automatisk, efter det tidspunkt du har indstillet.
- Når den indstilles på OFF, slukkes den ikke automatisk.

▶ Auto søvn



- Brug ➖, ➕ til at indstille søvn-tiden til 15, 30, 60, 90 eller 120. Afspilleren slukkes automatisk, efter den tid du har indstillet.
- 15, 30, 60, 90 og 120 minutter kan vælges som søvn-tid. Afspilleren slukkes automatisk, efter den tid du indstiller.
- Når den indstilles på OFF, slukkes den ikke automatisk.

▶ Intro-tid

- Brug ➖, ➕ til at indstille intro-tiden til 10, 20, 30 eller 60 sekunder.
- Når du vælger Intro-funktionen, afspilles begyndelsen af alle filer i de sekunder, du har indstillet.

Vælg File i Settings.

Slette

1 Vælg Delete i File.

2 Brug −, + til at rykke til den fil, du vil slette, og tryk derefter på knappen.

3 Brug −, + til at rykke til Confirm, og tryk derefter på knappen.

● Den valgte fil bliver slettet.

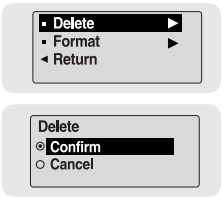

Formatering

1 Vælg Format i File.

2 Brug −, + til at rykke til Confirm, og tryk derefter på knappen.

● Afspilleren bliver formateret.

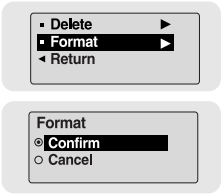

Bemærk

- Alle filer bliver slettet ved formatering af den indbyggede hukommelse.
- Det anbefales, at formatering udføres på en pc, som har det leverede program installeret, da formatering i menuen kan tage lang tid.

DAN

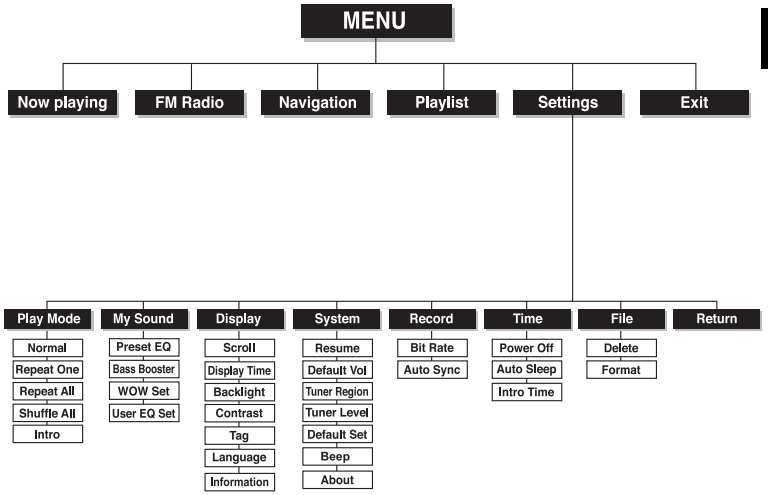

● Brug knappen til at rykke og vælge.

Fejlsøgning

Softwaren virker ikke

- Se systemkrav.

Afspilleren virker ikke, og der vises ikke noget på LCD-displayet.

- Kontroller batterikapaciteten
- Kontroller, om batteriet er sat til de rigtige poler (+ , –)
- Efter tilslutning til pc'en skal du køre YP-MT6 Updater på computerskærmen for at opdatere produktet.

I PLAY-indstilling afspilles musik ikke efter tryk på ▶II knappen

- Kontroller, om der er MP3- eller WMA-filer gemt i den indbyggede hukommelse.
- Kontroller, om HOLD-knappen er låst.

Filer kan ikke downloades.

- Kontroller, om driveren er installeret korrekt i computeren.
- Kontroller tilslutningen mellem afspilleren og pc'en.
- Kontroller og/eller udskift batteriet, tænd for afspilleren.
- Operativsystemet begrænser antallet af filer, du kan gemme. Gem dine musikfiler ved at oprette en undermappe.
- Kontroller, om hukommelsen er fyldt.

Baggrundsbelysningen virker ikke.

- Kontroller opsætningen af baggrundsbelysning.
- Når batteristrømmen er lav, går baggrundsbelysningen ud.

Knapperne virker ikke.

- Kontroller Hold-kontaktens indstilling.
- Tag batteriet ud, og isæt det derefter igen.

Afspilleren bliver ved med at slukkes.

- I stop-indstilling slås strømmen automatisk fra efter 10 sekunder (skifter afhængigt af indstillinger).
- Kontroller, om der er filer gemt i den.

Der er noget galt med afspilningstiden vist ved afspilningsindstilling.

- "VBR SONG"-meddelelsen vises, mens VBR (variabel bithastighed) -filer afspiller.

LCD-vinduet er mørkt

- Kontroller kontrasten.

Filnavnet vises ikke korrekt.

Ryk til [Settings] → [Display] → [Language] i menuen, og skift derefter sprogindstillingen.

Der er gemt en fil i yepp, men "No File" vises på skærmen.

- Efter at have kontrolleret, om mappen afspilles, skal du bruge Navigation-funktionen til at ændre mappen.
- Efter tilslutning til pc'en, skal du køre YP-MT6 Updater på computerskærmen for at opdatere produktet.

Jeg kan ikke tilslutte korrekt til pc.

- Win98:Prøv at tilslutte igen efter installation af yepp Driver.
- WinME:Fjern yepp-driverprogrammet, og tryk på Start på computerskærmen for at køre Windows Update.Efter valg af Important Update og Service Pack skal du køre Update All.
- Win2000/XP: Prøv at tilslutte igen efter genstart af pc'en.

Specifikationer

Model	YP-MT6
Indbygget hukommelseskapacitet	128 MB (YP-MT6 H), 256 MB (YP-MT6 V), 512 MB (YP-MT6 X), 1 GB (YP-MT6 Z)
Spænding	1,5V X 1 (størrelse AA/LR6-alkalibatteri)
Afspilningstid Varer	op til 42 timer (alkalibatteri, MP3 128 kbps, lydstyrkeniveau 20)
Mål/vægt	25,2 X 60,8 X 24,2 mm / 36 g (uden batteri)
Etui	Zink/plast/aluminium
Støj-forhold	89 dB med 20 kHz lavpasfilter
Udgangseffekt for øretelefoner-stik	5 mW/kanal (16Ω)
Udgangsfrekvensområde	20 Hz ~ 20 kHz
Driftstemperaturområde	-5 ~ +35°C
Filesupport	MPEG1/2/2.5 Layer3(8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
	WMA, ASF (8 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), Ogg

Produktenheden, der hører til denne brugervejledning, er fremstillet på licens fra bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.

Denne licens er begrænset til slutforbrugeres private, ikke-kommercielle brug af indhold fremstillet på licens. Kommerciel brug er ikke tilladt.

Licensen dækker ikke nogen anden produktenhed end denne produktenhed, og licensen gælder ikke for nogen produktenhed eller proces uden licens i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der bruges eller sælges i kombination med denne produktenhed.

Licensen dækker kun brug af denne produktenhed til at indkode og/eller afkode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Denne licens giver ikke rettigheder for produktegenskaber eller funktioner, der ikke opfylder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.